


## Építsen egy körhintát

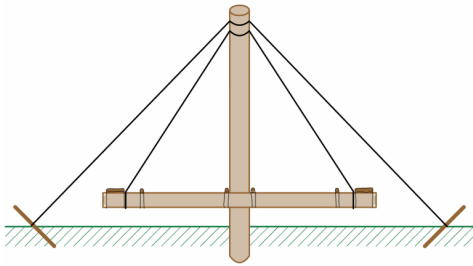

Rövid útmutató a körhinta felállításához úttörőmunkában.

## Utasítások

### Anyag: Minek

- 1x erős láda, max. 10m: felakasztható körhinta
- 2x egyforma hosszú vékony/könnyű törzs, max. 10m: forgó gerendák
- 3x csapok: Merevítő körhinta
- 3x 20m statikus kötél (alternatívaként 1x 20m, 1x 40m): A körhinta megfeszítése
- 1x 30m statikus kötél: forgó gerenda felfüggesztése
- legalább 5x karabiner: forgókarabiner felfüggesztése/rögzítése
- 2x deszka, kb. 30cm x 50cm: Ülések
- 2x lécek, kb. 80 cm: lábtartó
- 2x lécek, kb. 50 cm: Vezetők a forgó gerendákhoz
- Bálzsinór (sok méter): Az elemek lekötése
- Több karó: Akadály
- Akadályszalag: Akadály
- Opcionálisan 2x lécek, kb. 100 cm: Átlós merevítéshez

## Lefolyó

1. Ásson egy gödrt a törzs hosszának kb. 1/10-ével megegyező hosszban (10 m-nél ez 1 m-nek felel meg)
2. Mérje ki és üsse be a karókat (távolság a törzstől = törzsmagasság)
3. Kösse a köteleket a törzshöz (3 heveder: rúddobás, felfüggesztés: dupla rúddobás)
4. Állítsa fel a törzset és támassza meg
5. Helyezze a lengőgerendákat egy vastag és egy vékony végükkel együtt a törzs közepére
6. Emelje fel a gerenda végét
7. Állítsa be a távolságot a törzshöz, kb. 2 cm
8. Kösse szorosan az ülést és a lábtartót (körgallér)
9. Kössön két léceket a törzstől kb. 2 cm távolságra a forgógerendához
10. Feszítse meg a lengőgerendát egy feszítővel, minimális távolság a talajtól 50 cm
11. Opcionálisan erősítse meg a lengőgerendát átlós gerendákkal

12. Zárja el a veszélyzónát
13. Óvatosan tesztelje a körhintát
14. Szükség esetén végezzen korrekciókat

## M?ködési szabályok

- A körhintát csak az arra beavatott vezet?k m?ködtetik
- A lábakat a tetejére kell helyezni és ott hagyni
- Csak a körhintát m?ködtet? létrák vannak a korláton belül
- Mindig tartson minimális távolságot a talajtól (50 cm), különben újra megfeszül (összenyomódás és elgörbülés veszélye)

## Képek

